

# HERO4 SILVER

---

[gopro.com/support](https://gopro.com/support)

でユーザマニュアルをダウンロードしてください

アクティブなライフスタイルの一部としてGoProカメラをご利用になるときは、使用者および周囲の人々に負傷など危険が生じないよう、また、カメラへの損傷を避けるために常に周囲に気を配ってください。




GoProカメラをご使用になる前には、カメラに付属の重要な製品および安全情報ガイドに記載された安全上の注意をすべてお読みください。

## 1 ようこそ

HERO4 Silverカメラをお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使い方を説明します。

詳しくは、[gopro.com/support](http://gopro.com/support)でユーザーマニュアルをダウンロードしてください。


GOPROの世界を存分に楽しもう



## 1 はじめに

### ステップ1


カメラをハウジングから取り外します。



### ステップ2


カメラのサイドドアを取り外し、microSDカード(別売り)を挿入します。

(Class 10またはUHS-1のカードが必要です。推奨されるSDカードについては、[gopro.com/support](http://gopro.com/support)をご覧ください。)




### ステップ3

バッテリードアを開きバッテリーを挿入します。

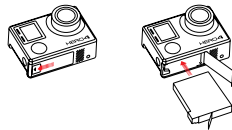


### ステップ4

付属のUSBケーブルを使用してバッテリーを充電します。

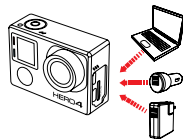

## / 基本

Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ]


カメラステータス画面

ワイヤレスステータスライト(青)

カメラステータスライト(赤)


Settings/Tag (設定/タグ)  
ボタン [  ]


Power/Mode (電源/モード)  
ボタン [  ]

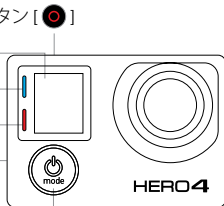

カメラステータスライト(赤)


HEROポート

タッチディスプレイのSleep/Wake  
(スリープ/ウェイク)ボタン [  ]

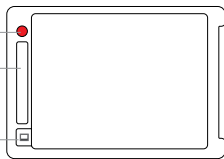


### カメラの電源のONとOFF

電源をONにする:

Power/Mode (電源/モード)ボタン  
[  ]を押します。

電源をOFFにする:

Power/Mode (電源/モード)ボタン  
[  ]を2秒間押し続けます。


## / タッチディスプレイ

カメラのタッチディスプレイで撮ったばかりの写真にフレームを付けたり録画を再生したり。さらに、設定の調整も可能です。

### タッチスクリーンジェスチャー


#### 左にスワイプ

カメラのモード  
を表示します。




#### 一番下から上へのスワイプ

現在のモードの  
設定メニューを  
開きます。




#### 上下へのスワイプ

設定リスト内の  
ナビゲート。




#### タップ

アイテムの選  
択、または設定  
のオン/オフの切  
り替え。




#### 左/右にスワイプ

ギャラリーイメ  
ージを表示し  
ます  
(再生モード)。








#### ダブルタップ

プレビューモー  
ドで表示(FOV)  
フィールドを変  
更する。



## 1 / カメラモードの選択


1. タッチディスプレイで左にスワイプし、必要なカメラモードをタップします。

カメラモード		説明
	ビデオ	ビデオ、ビデオ+写真、ビデオループ
	写真	シングル、夜間、連続
	マルチショット	連写、コマ撮り、夜間コマ撮り
	再生	ビデオおよび写真の再生
	セットアップ	一般的なカメラの設定を調整

2. 必要に応じて異なる写真の撮影モードを選択します。
  - a. 設定メニューを表示するには上にスワイプします。
  - b. モードをタップし、必要な撮影モードをタップします。
  - c. 設定メニューを閉じるには下にスワイプします。

## 2 / ビデオ録画と写真撮影

カメラのモードを選択し、**Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタン [●] を押して、録画を開始/停止または写真を撮影します。

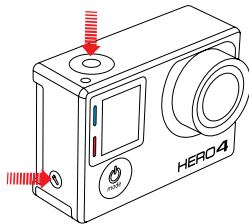

### QUICKCAPTURE

カメラがオフでQuickCaptureが有効になっているときは、カメラをオンにしてすぐにビデオの録画を開始するか、**Shutter/Select (シャッター/選択)** [●] ボタンを押すだけで、コマ撮り撮影を開始できます。ビデオ撮影は一度、コマ撮り撮影では2秒間長押しします。録画を終了し、カメラの電源をオフにするには再度ボタンを押します。Setup (セットアップ) モードで

QuickCaptureをオン/オフに切り替えることができます。

### HIGHLIGHT TAG (タグのハイライト)


**Settings/Tag (設定/タグ)** ボタン [●] を押して、ビデオの録画中に見所の瞬間にタグを付けます。HiLight Tagsは、再生中に見所をすばやく見つけ、その瞬間を共有および編集するのに便利です。

## / カメラ設定の調整

1. タッチディスプレイで、カメラモードを表示するには左側にスワイプします。
2. 必要なモードをタップします。
3. そのモードの設定メニューを表示するには上にスワイプします。
4. オプションをスクロールするには上下いずれかにスワイプします。

5. 必要なオプションを選択するにはタップします。
6. 設定が終了したら下に向かってスワイプして設定メニューを終了します。

設定について詳しくは、[gopro.com/support](http://gopro.com/support)でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

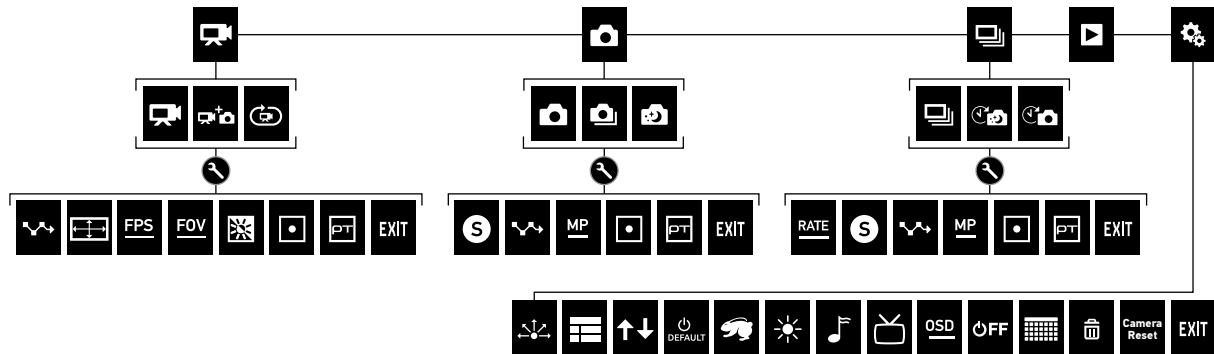



## / カメラのマウント

曲面+平面接着マウントや他のハードウェアなどを使用して、GoProをヘルメットや各種装備にマウントしましょう。



### 接着マウントの取り付けと取り外し

使用から最低24時間前までに、必ず室温下で清潔で滑らかな表面に接着マウントを取り付けます。取り外すには、ヘアドライヤーで温めながらマウントをはがします。

### 平面のマウント

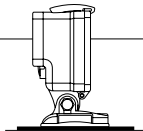


### 曲面のマウント

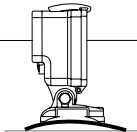



## / カメラのマウント

### 垂直面のマウント



### 側面のマウント

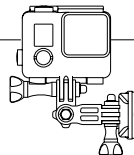

### サーフボードのマウント\*




カメラのマウント方法について詳しくは、[gopro.com/support/](https://gopro.com/support/)にアクセスしてください。

\*サーフボードマウントはHERO4 Silver/Surfのみに付属します。


## /ハウジングの後部ドア

HERO4 Silverカメラにはそれぞれの用途と環境に適した2種類の後部ドアが付属します。



### 標準後部ドア


40m (131')までの防水機能。水中撮影、または水気やホコリ、チリのある条件下での撮影時に使用します。



### タッチ後部ドア

カメラのタッチディスプレイへアクセス。3m (10')までの防水機能。


(水中ではタッチ機能は使用できません。)



### スケルトン後部ドア


防水性能はありません。水気やコホリのない環境でのみご使用ください。低速のアクティビティ中にオーディオ性能が上がります。

## /後部ドアの交換

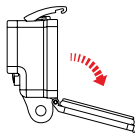


### ステップ1

ハウジングを開くと、後部ドアが下方にぶら下がった状態になります。

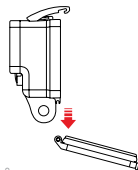


### ステップ2

後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。

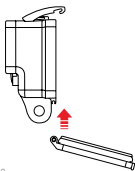

### ステップ3

ヒンジに合わせて交換する後部ドアを配置します。

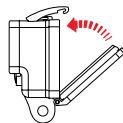

### ステップ4

後部ドアを上方に引き上げてカチッと音がするまではめ込み固定します。



## / ビデオと写真の再生

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。



### カメラ

カメラのタッチディスプレイでコンテンツを再生します。



### スマホ+タブレット

スマホやタブレット上で撮影内容を再生するには、GoPro Appをご利用ください。詳細については、GoPro Appをご覧ください。



### コンピュータ

付属のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツを転送して再生します。

[gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted)でGoProコンテンツのアクセスに役立つ最新のGoProソフトウェアをダウンロードしてください。



### TV

micro HDMIケーブル、コンポジットケーブル、またはコンボケーブル(別売)を使用してカメラをテレビに接続します。

## / ビデオと写真の共有

ビデオや写真を共有する方法がいくつかあります。



### コンピュータ

付属のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツを転送して共有します。



### スマホ+タブレット

GoPro Appを使用してテキスト、メール、ソーシャルネットワーク経由でビデオや写真を共有します。詳細については、GoPro Appをご覧ください。

## / GoPro App

### 操る。見る。共有する

GoPro Appで、スマートフォンやタブレットからカメラをリモートでコントロールできます。カメラでとらえた画像をライブプレビューで見てください。写真を表示したり、ビデオを再生したり。その後は、Eメール、テキスト、Facebook、Twitterなどで共有しましょう。

### GOPRO APPに接続するには

1. スマートフォンまたはタブレット端末でGoPro Appをダウンロードします。
2. アプリが検索を停止したら、Connect Your Camera(カメラを接続してください)をタップします。
3. 画面上に表示されるGoPro Appの指示に従いカメラに接続します。初期パスワードはgoproheroです。

GoPro Appについて詳しくは、[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)を参照してください。



## / ヘルプとリソース

ユーザマニュアルのダウンロード  
HERO4 Silverカメラについて詳しくは、[gopro.com/support](http://gopro.com/support)でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

### カメラソフトウェアの更新

GoProで最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェアを使用してください。GoPro App、GoProソフトウェアでカメラのソフトウェアを更新できます。詳細については、[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)をご覧ください。

### チュートリアルビデオ

ハウツーを解説したチュートリアルやGoProの様々な機能を使いこなすためのヒントは、[gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)でご覧いただけます。

### カスタマサポート

お困りですか? さらに詳しい情報をご希望ですか? よくある質問への回答を参照いただくか、ご不明な点は[gopro.com/support](http://gopro.com/support)までお問い合わせください。

### 法的情報

国別の認定書の詳細なリストをご覧ください。ご使用のカメラに付属の重傷な製品および安全情報ガイドを参照してください。

