

HERO3⁺

SILVER EDITION

／ ようこそ

HERO3+をお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使い方を説明します。

GOPROの情報をチェック



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro





instagram.com/GoPro

はじめに

①


カメラをハウジングから取り外します。

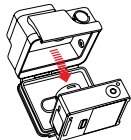

②


カメラのサイドドアを取り外し、MICROSDカードを挿入します

(Class 10が必要、別売)。




③

カメラのバックドアを取り外し、バッテリーを挿入します




④

付属のUSBケーブルを使用して電池を充電します

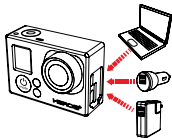

カメラの基本要素


Shutter/Select


(シャッター/選択) ボタン[]

カメラステータスライト[赤]

LCDステータス画面


Power/Mode

(電源/モード) ボタン[]

Wi-Fi On/Offボタン[]


Wi-Fiステータスライト[青]

カメラステータスライト[赤]

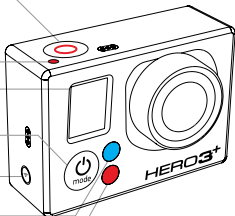


カメラの電源のONとOFF


電源を**ON**にする

Power/Mode (電源/モード) ボタン[]を押します。

電源を**OFF**にする

Power/Mode (電源/モード) ボタン[]を2秒間押し続けます。

カメラモードの選択

カメラの電源を**ON**にし、Power/Mode (電源/モード) ボタン[]を繰り返し押して、カメラモードを循環させます。



ビデオ

ビデオ録画



写真

写真を1枚撮影



連続写真

連続写真を撮影



コマ撮り

指定の間隔で一連の写真を撮影



設定

カメラ設定、解像度などを調整




再生*

ビデオや写真をTVまたはLCD Touch BacPac™で見る

*Playback (再生) は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合にのみ表示されます (別売りのオプションアクセサリ)。

/ビデオ録画と写真撮影

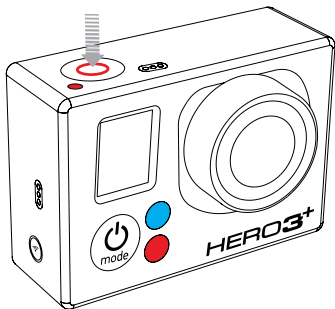

Shutter/Select (シャッター/選択)
ボタン [●] を押して、録画を開始
/停止または写真を撮影します。

Settings (設定) メニュー [⌘] でビデオと写真の設定を変
更できます。


ビデオと写真の初期設定

ビデオの初期設定：960P60 FPS


カメラは、広い視野とスムーズな映像を実現する960p60 fpsに設定されています。ギアマウントやボディーマウントでの録画に適しています。

他のビデオ設定を試したい場合は、ユーザーマニュアルのカメラ設定のセクションにある詳細情報をご覧ください。

写真の初期設定：10MP

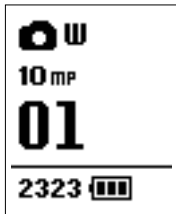

カメラの解像度は、美しい高解像度写真が撮影可能な10メガピクセル (MP) に設定されています。

Settings (設定) メニュー[>]で写真の解像度を調整できます。

/ GoProアプリへの接続

GoProアプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを遠隔操作できます。この機能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコンテンツの再生と共有などがあります。*

1. Apple App Store、Google Play、またはWindows Phone Marketplaceで、GoProアプリをスマートフォンまたはタブレット端末にダウンロードします。
2. Power/Mode (電源/モード) ボタンを押して、カメラの電源をONにします。
3. Wi-Fi On/Offボタンを2回押し、続けてShutter/Select (シャッター/選択) ボタンを押してWi-Fiメニューに切り替えます。
4. Power/Mode (電源/モード) ボタンを押してGoPro App (GoPro アプリ) まで循環させ、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタンを押して選択します。
5. スマートフォンまたはタブレット端末のWi-Fi設定で、「GOPRO-BP」で始まるネットワークに接続します。パスワード「goprohero」を入力します。**
6. スマートフォンまたはタブレット端末でGoProアプリを開きます。



*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。

**これは初期設定のネットワーク名およびパスワードです。gopro.com/updateでカメラソフトウェアを更新する場合は変更できます。

ビデオと写真の再生

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。



LCD TOUCH BACKPAC™

取り外し可能なLCDタッチ画面
(別売)。



TV

Micro HDMIケーブル、コンポジットケーブル、またはコンボケーブル
(別売) を使用して接続します。



GOPROアプリ

スマートフォンまたはタブレット
端末で、選択したコンテンツ
を再生および共有します。





コンピュータ

付属のUSBケーブルを使用して
接続します。



1 カメラのマウント

HERO3+をヘルメット、ギア、備品に取り付けます。

平面のマウント

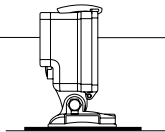



曲面のマウント

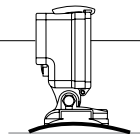



注: 接着マウントを取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウントをはがします。

/ カメラのマウント (続き)

垂直面のマウント



サイドマウント

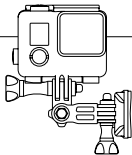

1 オプションのアクセサリ*



LCD Touch BacPac™



リストハウジング



Wi-Fi Remote



チェストマウント
ハーネス



フレーム



ヘッドストラップ+ク
イックリップ



ジョーズフレックス
ランプマウント



サーフボードマウント



ハンドルバー/シートポ
スト/ポールマウント

詳細情報は gopro.com

*別売りのオプションアクセサリ

ヘルプとリソース

カスタマサポート

GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProカスタマサポートチームへのお問い合わせについては、gopro.com/supportをご覧ください。

GOPROチュートリアルビデオ

操作方法のチュートリアルと、GoPro製品を最大限活用するためのプロのヒントとコツ。youtube.com/goprotutorialsをご覧ください。

カメラソフトウェアの更新

HERO3+で最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェアを使用してください。更新のチェックや、最新のカメラソフトウェアのダウンロードについては、gopro.com/updateにアクセスしてください。