

Wi-Fi Remote


ユーザマニュアル

GoPro[®]
Be a HERO. ■■■■

Wi-Fi Remote : 特長



Wi-Fi Remoteは水深10ft / 3mまで防水です。

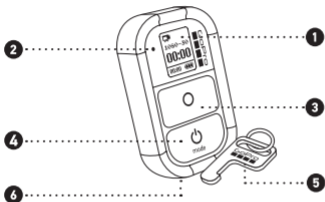

1. LCD 表示

2. ステータスLED

3. SHUTTER/SELECT (シャッター/選択) ボタン

4. POWER/MODE(電源/モード)ボタン

5. 取外し可能アタッチメントキー + キーリング

6. 充電端子/アタッチメントキーロット

Wi-Fi Remote : 電池 + 充電

Wi-Fi Remoteは、最初に使用する前に1時間充電することを推奨しますが、充電しなくても損傷はありません。Wi-Fi Remoteを充電するには、付属のUSBケーブルを使いコンピュータまたはUSB電源に接続します。




LCD画面にはWi-Fi Remoteの電源がONまたは充電中の場合には、Wi-Fi Remoteの残量レベルが表示されます。

充電：充電ケーブルを充電スロットにカチリと音がするまで差し込みます。



充電器の取外し：ラッチレバーを矢印の方向にずらして充電ケーブルを外します。



注：このスロットは充電ケーブルと取外し可能アタッチメントキー専用です。USBケーブルを使い製品更新することはできません。

Wi-Fi Remote : カメラから

Wi-Fi Remoteから、GoProカメラのすべての設定へのアクセスと電源ON/ OFF、録画開始/終了が可能です。最適条件下で最大50台までのカメラを同時に600'/180mまでの距離範囲でコントロールすることができます。2台以上のカメラを同時に接続すると、LCD画面に異なる情報が表示されます。



960-30

01

00:00

1台のカメラに接続されたWi-Fi Remote :

Wi-Fi Remoteの画面は、GoProカメラのLCD画面の表示と同一です。



複数台のカメラに接続されたWi-Fi Remote :

Wi-Fi Remote 画面には、接続されたカメラの台数、記録モード、電池残量が表示されます。

Wi-Fi Remote画面* でカメラモードを循環させると、以下が表示されます：

DEFAULT MODES				
Wi-Fi Remote 初期設定開始モード	ビデオ(Video)モード	写真(Photo)モード	連続撮影(Photo Burst)モード	コマ撮り(Time Lapse)モード
モード:すべてのカメラを初期設定の電源投入時のモードに設定	すべてのカメラをビデオモードに設定	すべてのカメラを写真モードに設定	すべてのカメラを連続撮影モードに設定	すべてのカメラをコマ撮りモードに設定


* 上記リストはHERO3: Silver Editionに表示される項目を示しています。他のカメラのモードでは異なることがあります。

Wi-Fi Remote : をコントロール: 装着方法

アタッチメントキーを使用すると、Wi-Fi Remoteをカーキーや首ひも、ストラップ、チャックなどに容易に取り付けることができます。


アタッチメントキーの挿入：

アタッチメントキーをキースロットにカチリと音がするまで挿入します。



アタッチメントキーの取外し：

ラッチレバーを矢印の方向にずらしてキーを外します。




Wi-Fi Remote: をコントロール: 装着方法

アタッチメントストラップ(オプションのアクセサリ)を手首やバックパックのストラップ、ポール、自転車のフレームなどに取付けます。Wi-Fi Remoteをアタッチメントストラップに取付けるには：

1. アタッチメントストラップをWi-Fi Remoteの底部にあるスロットに通します。



2. 以下に示すように、Wi-Fi Remoteをストラップに沿って適切な位置に固定します。



接続

完全なカメラコントロールには、Wi-Fi RemoteをGoProカメラに接続させます。

接続可能なカメラ：












- HERO3
- HD HERO2
- オリジナルバージョンの HD HERO

接続：GoPro カメラ + Wi-Fi Remote



以下の操作に従って、Wi-Fi RemoteをWi-Fi 機能付きのGoProカメラに接続することができます。

HERO3 + Wi-Fi Remoteの接続：

1. Hero3で電源をONにする：

- a. を押して、で循環させます。
- b. を押して入ります。
- c. を押して、で循環させます。
- d. を押して入ります。
- e. をもう一度押してメニューに入ります。
- f. を押して **Wi-Fi RC**までトグルします。
- g. を押して**Wi-Fi RC**を選択します。
- h. を押して、現在の(**Current**)または新規の(**New**)接続を選択します。
- i. を押して選択を確認します。
- j. これでHERO3カメラはWi-Fi Remoteへの接続準備が完了しました。

2. Wi-Fi Remoteの電源をONにする：

- a.  (サークル) ボタンを押したまま  を押します。
- b. これでWi-Fi Remote + HERO3カメラは接続されたはずです。

接続：GoPro カメラ + Wi-Fi Remote

HD HERO2 + Wi-Fi Remoteの接続：

1. HD HERO2を接続モードにする：

a. Wi-Fi BacPacがHD HERO2カメラに装着されており、両方の電源が**ON**であることを確認します。

b. Wi-Fi BacPacの **POWER/MENU** (電源/メニュー) ボタンを手短に押して、HD HERO2のWi-Fiメニュー画面に入ります。



c. **SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押して、Wi-Fi 接続メニューに入ります。

d. **POWER/MODE** (電源/メニュー) ボタンを使い、**NEW WiFi RC**をハイライトします。次に **SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押します。



e. Wi-Fi 接続の動画が表示され、Wi-Fi BacPacが接続中であることが示されます。**SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押せば、接続操作はいつでも取り消すことができます。



接続：GoPro カメラ + Wi-Fi Remote

HD HERO2 + Wi-Fi Remoteの接続 (続き)：

2. Wi-Fi Remoteを接続モードにします：

- Wi-Fi Remoteの電源が**OFF**であることを確認します。
- Wi-Fi Remoteの **SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押したまま、Wi-Fi Remoteの電源を**ON**にします。
- Wi-Fi Remote で接続画面が表示されているときに**SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを離します。



- 接続が完了する、カメラとWi-Fi Remoteの両方で次の画面が表示されます。



- 別のカメラの追加接続を希望するかどうか聞かれた後に、**SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押して**YES**を選択し上記のステップを繰り返します。追加接続を希望しない場合は**NO**を選択します。



- 接続に失敗した場合は、この画面が表示されず。上記のステップを繰り返します。



ポイント：

Wi-Fi Remoteは一度に最大50台までのGoProカメラ (オリジナルバージョンのHD HEROまたはそれ以後のバージョン) を600 ft/ 180m の距離からコントロールすることができます。

接続：GoPro カメラ + Wi-Fi Remote

オリジナルバージョンのHD HERO + Wi-Fi Remote の接続：

1. オリジナルバージョンのHD HEROを接続モードにします：

a. Wi-Fi BacPacがGoPro カメラに装着されており、電源が**ON**であることを確認します。

b. **POWER/MENU** (電源/メニュー) ボタンを使いHD HEROカメラ設定に入ります。 SEt

c. **POWER/MODE** ボタンを使い、Wi-Fiメニューをトグルします。**SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを押しWi-Fiメニューに入ります。 WiFi

d. **SHUTTER/SELECT** (シャッター/選択) ボタンを使い**REMOTE** を選択します。 REMOTE

e. 接続が完了すると接続成功の画面が表示されます。 成功画面

f. 接続に失敗した場合は、上記ステップを繰り返します。 ---

接続：GoPro カメラ + Wi-Fi Remote

オリジナルバージョンのHD HERO + Wi-Fi Remote の接続 (続き)：

2. Wi-Fi Remoteを接続モードにします：

a. Wi-Fi Remoteの電源が**OFF**であることを確認します。

b. Wi-Fi Remoteの SHUTTER/SELECT (シャッター/選択) ボタンを押したまま電源を**ON**にします。

c. Wi-Fi Remoteで接続中を示す画面が表示されたらSHUTTER/SELECT (シャッター/選択) ボタンを離します。



3. 接続に成功するとカメラとWi-Fi Remoteの両方で以下の画面が表示されます。



4. 別のGoProカメラの追加接続を希望するかどうか聞かれた後に、カメラを追加接続するにはSHUTTER/SELECT (シャッター/選択) ボタンを押して、**YES**を選択して上記のステップを繰り返します。追加接続を希望しない場合は**NO**を選択します。



5. 接続に失敗した場合は、この画面が表示されますので、上記ステップを繰り返します。



警告

これらの安全のための指示に従わないと、火災、電気ショックあるいは負傷やWi-Fi Remoteやその他の器具への損傷が発生する結果となることがあります。

取り扱い

Wi-Fi Remoteには精密部品が使用されています。Wi-Fi Remoteを、落下させる、分解する、内部を開ける、つぶす、曲げる、変形させる、孔をあける、刻む、電子レンジにかける、燃やす、塗装する、あるいは異物を入れることは禁じます。たとえば、割れた、孔があいた、あるいは水を被って損傷したWi-Fi Remoteは使用しないでください。

WI-FI REMOTEのLCDをクリーンに保ちます

インクや染料、マークアップ、よごれ、飲食物、油、ローションなどのシミを残す汚染物が付着した場合は直ちに落とします。

安全に関する情報

耐水性

Wi-Fi Remoteは水深3m (10 ft) 以上は水没させないでください。過度の水圧で損傷したWi-Fi Remoteは保証対象外となりますのでご注意ください。

コネクタと端子を使用する

コネクタを端子に無理に差し込むことは絶対にお止めください。端子内に障害物がないか確認します。コネクタと端子が容易に接続できない場合は、規格が適合していないことが考えられます。コネクタが端子に適合しており接続ラインが一致することを確認します。

他の電子装置との併用

デジタルトランシーバー (アバランチェビーコン) のユーザは、電磁障害の可能性を制限するためにアバランチェ・ビーコンのサーチモードでGoPro カメラあるいはその他のGPSや電子装置を使用する場合、取扱説明書をお読みください。

WI-FI REMOTEを許容温度範囲に保ちます

Wi-Fi Remoteの作動温度範囲は0～40℃で、保管温度範囲は0～70℃であるように設計されています。極度な温度は電池寿命あるいはWi-Fi Remoteの機能に影響を及ぼすことがあります。劇的に変化する温度や湿度ではWi-Fi Remote内部に結露が発生することがありますので、このような環境では使用しないようにしてください。Wi-Fi Remoteを使用したり充電している場合は、通常は製品本体の温度が上がります。製品外表面は冷却表面として機能し、内部で発生した熱を外部の空気に発散させます。

GoPro 製品の詳細情報は、gopro.comをご覧ください。